

## Technical Bulletin N° 20

REFERENCE Notice de Montage / Building Note


DATE 2016-03-15

SUBJECT Pédalier / Footrest

PARTS Butée pédale d'accélérateur / Throttle pedal stop bracket


Afin d'éviter la casse de la pédale d'accélérateur, un kit butée (77 11 168 147) est maintenant disponible chez Alpine. La butée se monte comme sur la photo ci-dessous. Une fois le montage effectué, il faut bien régler la vis M8 afin d'être en butée avec la pédale d'accélérateur complètement enfoncée.

*(vous pouvez vérifier au dash sur la page moteur que la valeur à fond est bien à 100%)*

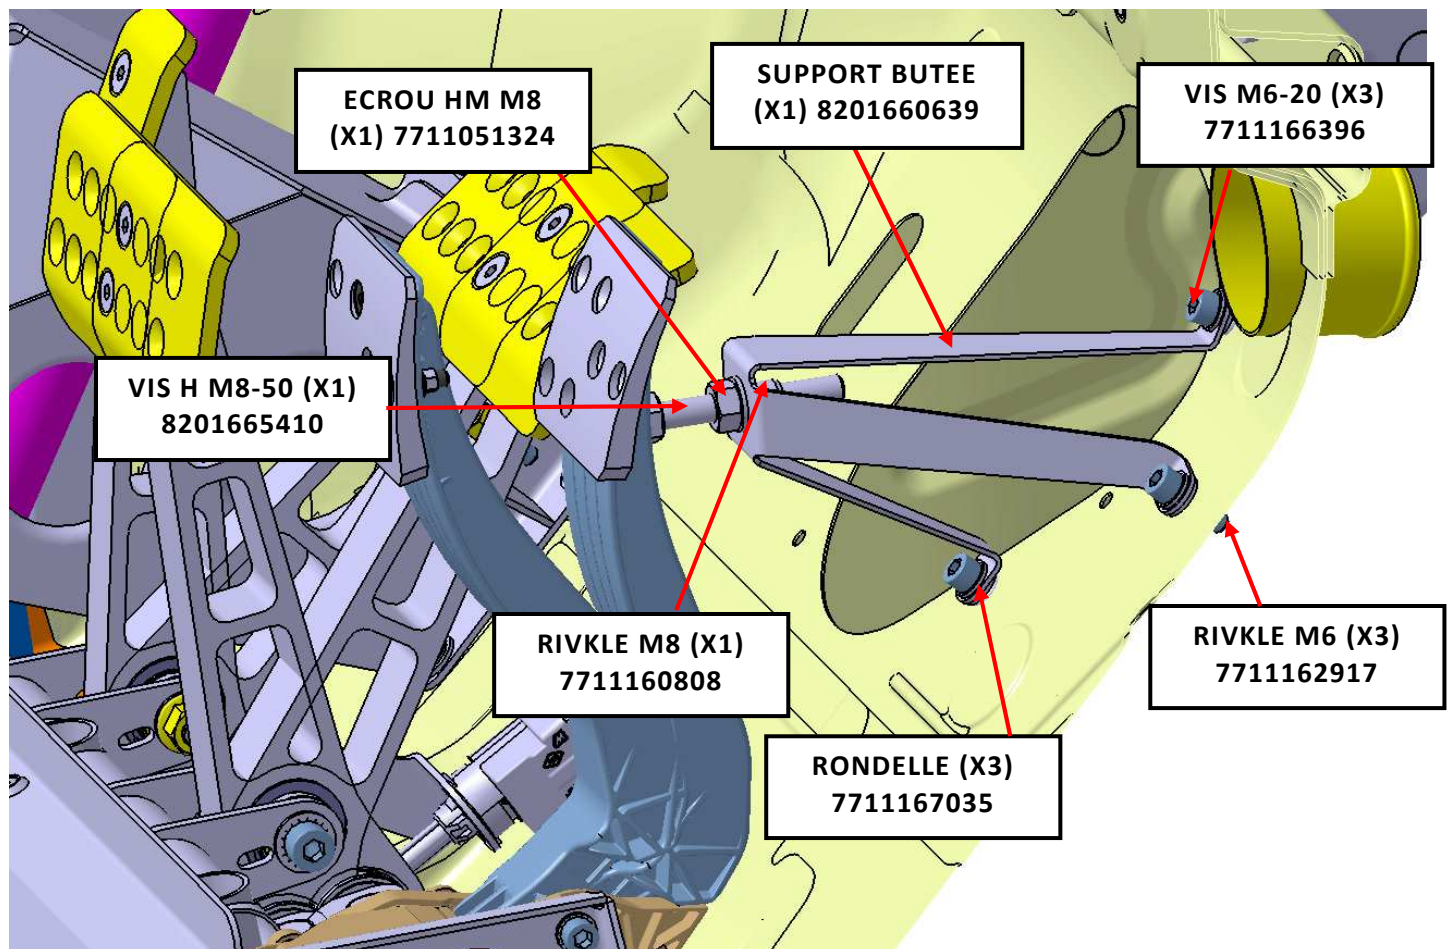

L'équipe Rallye

To prevent the failure of the throttle pedal, a stop bracket kit (77 11 168 147) is now available at Alpine. The device is fitted as shown on the picture below. Once fitted, you need to correctly set the M8 screw against the back of the pedal when the pedal is fully depressed.  
*(you can check on the dashboard, "engine page", that the value of the pedal fully depressed is well 100%)*

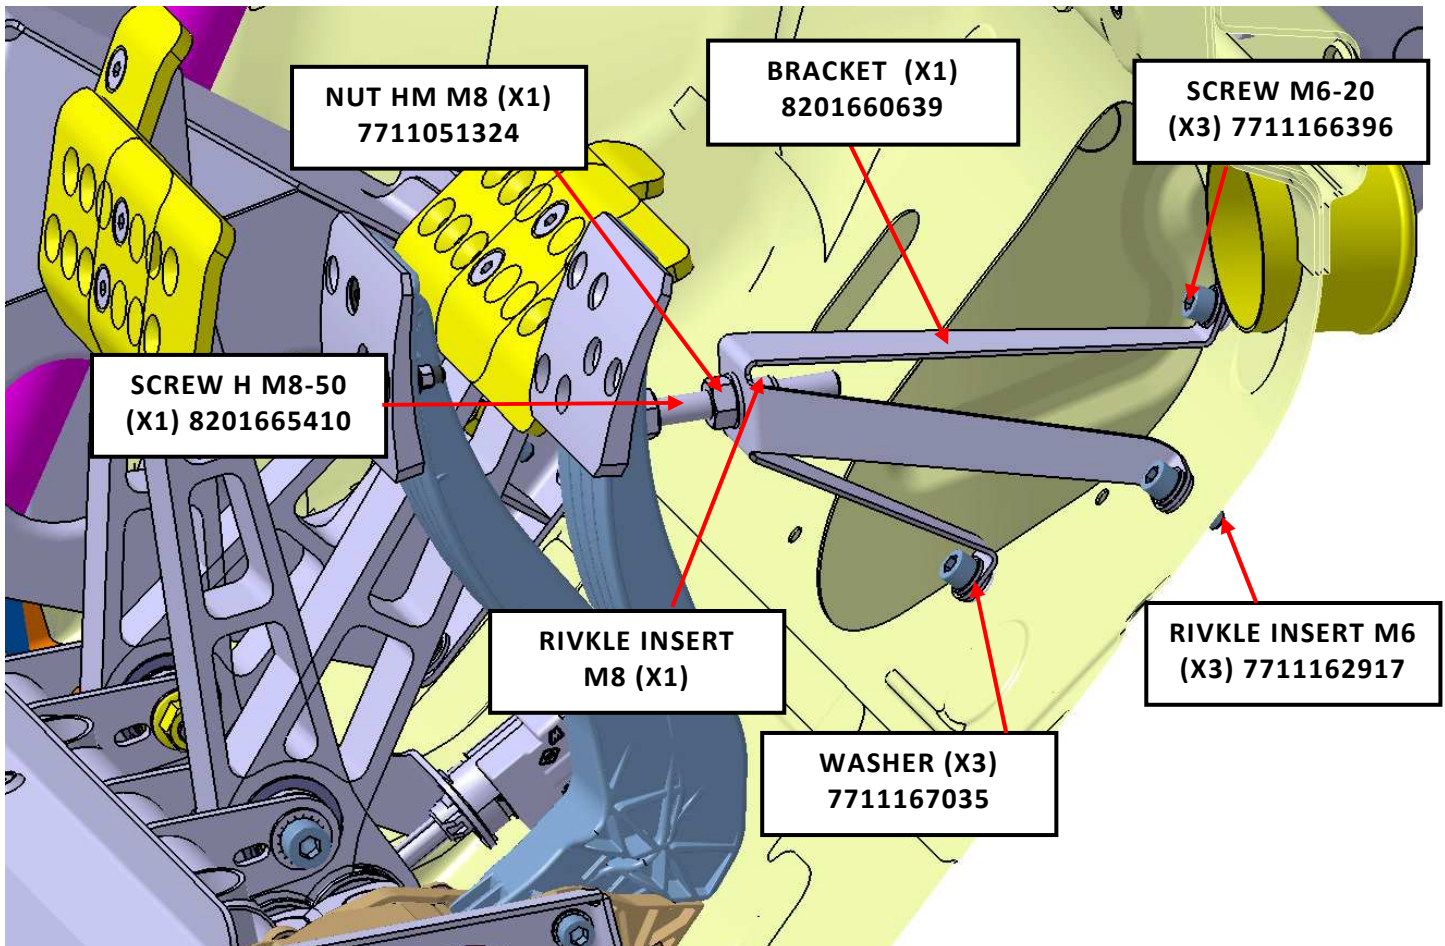

The Rally Team